

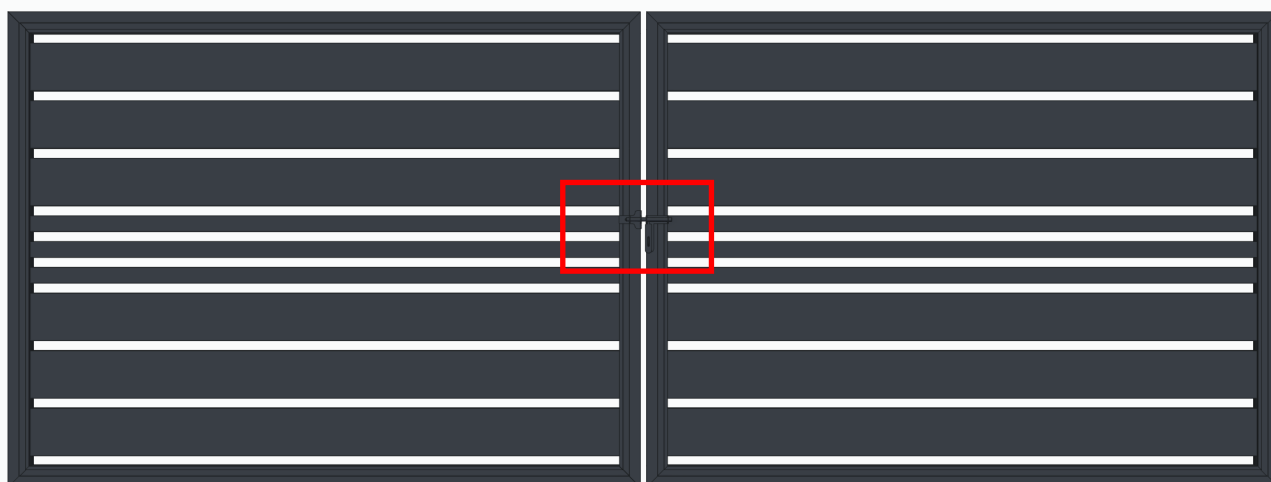


Sposób mocowania zawiasów, rygla i siłownika napędu bramowego

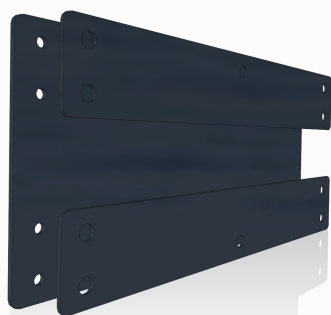


Rygiel montujemy tak, aby oś elementu przesuwnej znalazła się w przestrzeni pomiędzy deskami.

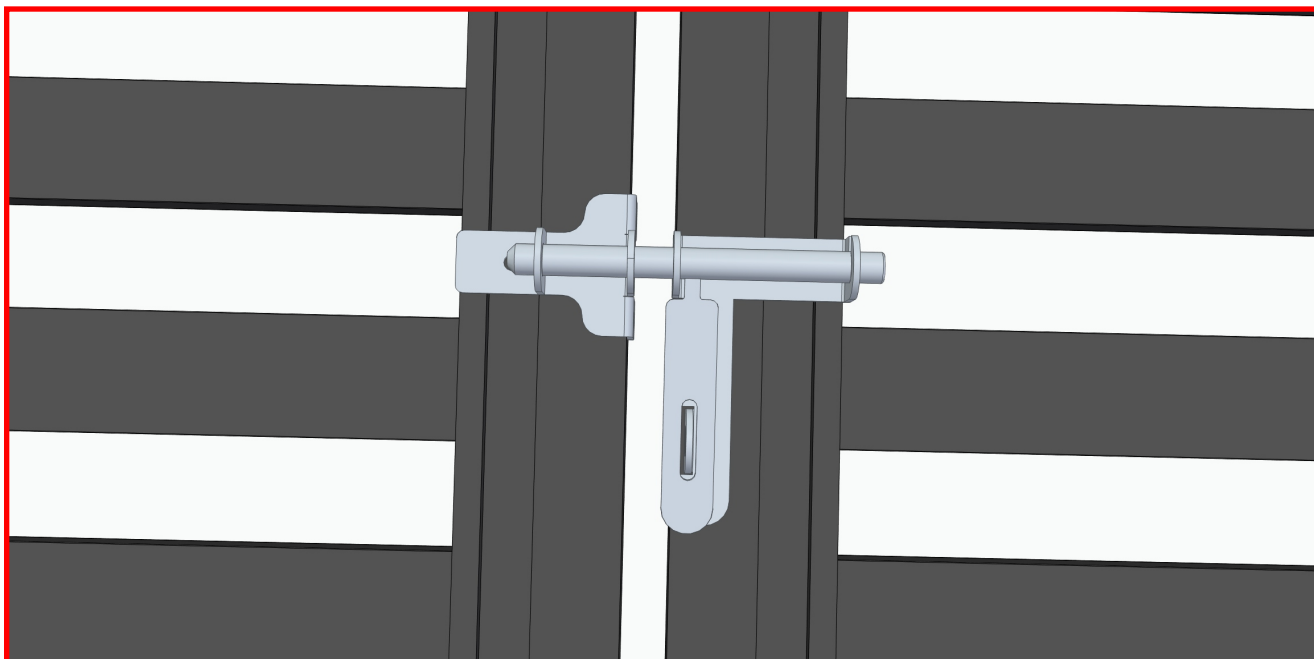



Przed zamontowaniem siłownika bramowego do desek bramy najpierw mocujemy profile, które są podstawą do przykręcenia uchwyty siłownika. Profile te skręcamy za pomocą dostępnych śrub ericsona.

Profile stanowiące podstawę do zamocowania uchwyty napędu należy umieścić w odpowiednim miejscu, tak żeby środek podstawy pasował do długości siłownika danego producenta.

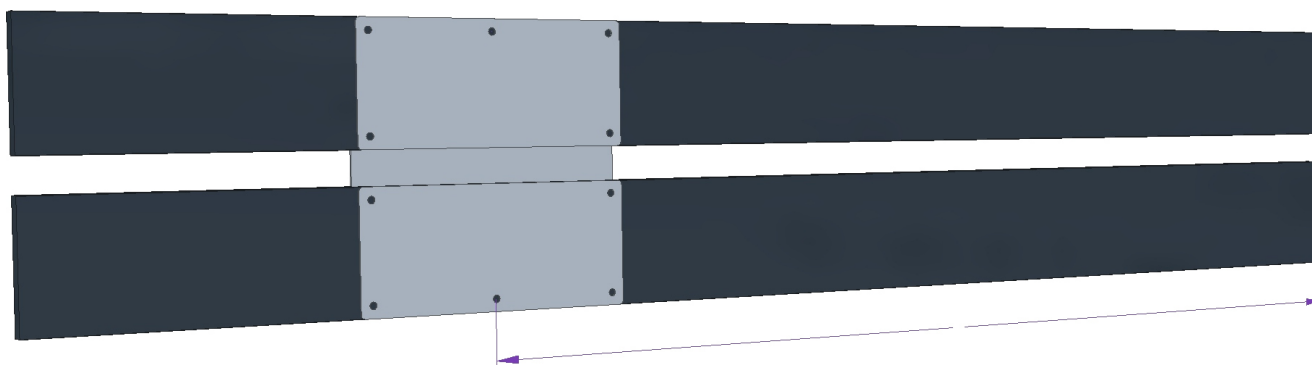

Zawiasy

Oś skrzydła bramy znajduje się w osi ogrodzenia. Do ramy pionowej w skrzydle przykręcamy element zawiasu ze sworzniem, a do słupka element montujemy plater.

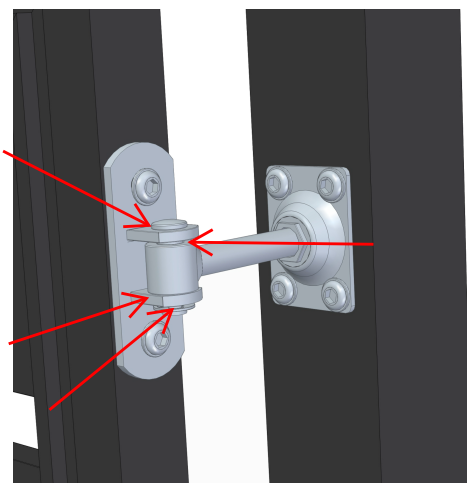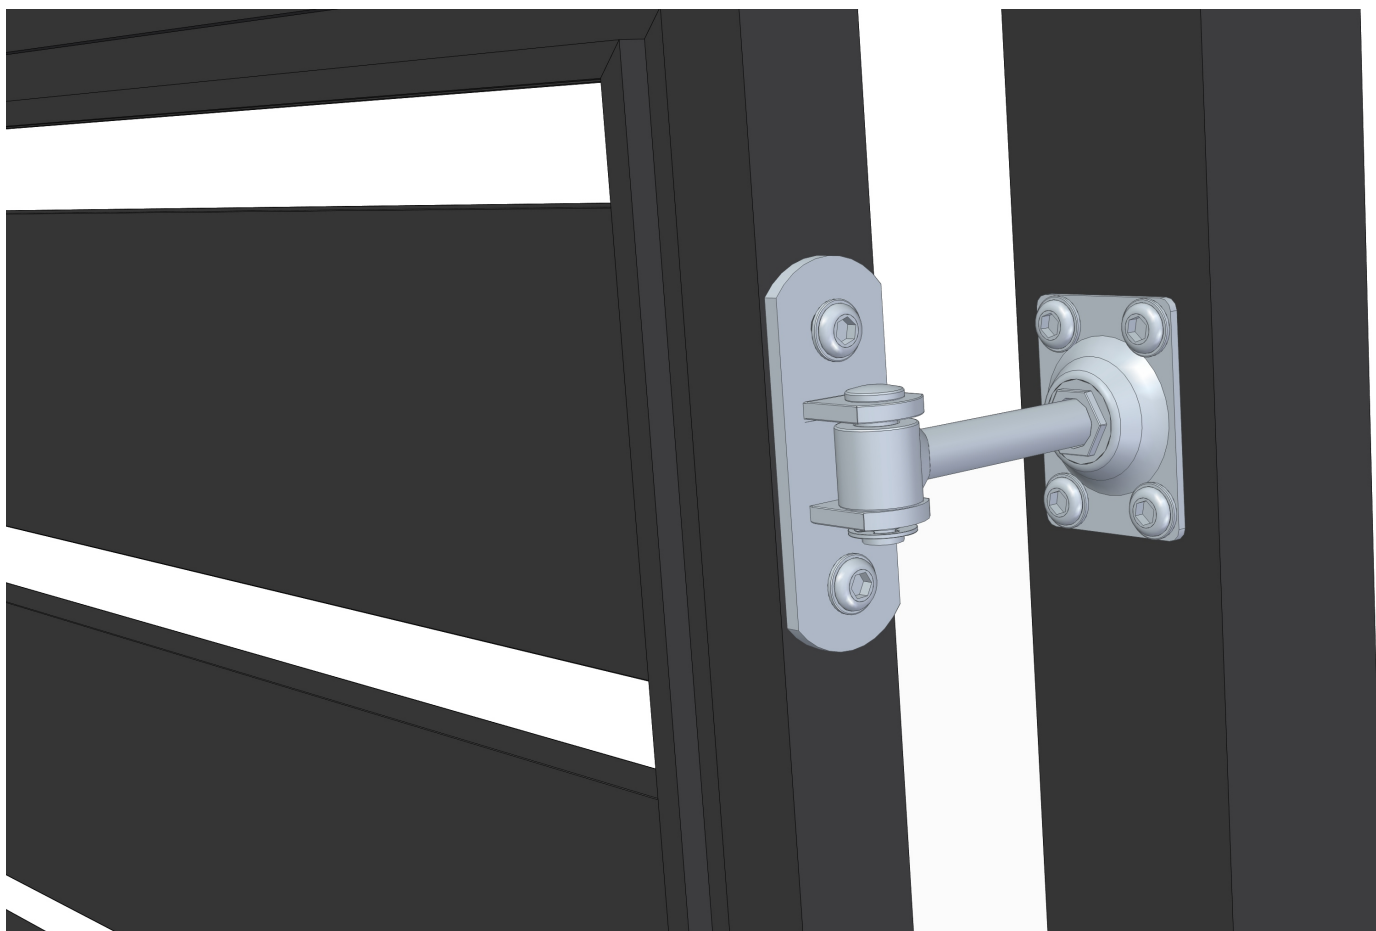

Przed zawieszeniem furtki zaleca się nasmarowanie części ruchomych zawiasu. W tym celu można użyć smaru technicznego lub wazeliny technicznej.

Uwaga montażowa

Wewnątrz aluminiowych profili znajdują się specjalne elementy konstrukcyjne. Miejsca osadzenia tych elementów zaznaczone są na rysunku jako jaśniejsze szare strefy w czerwonych ramach. W tych miejscach montowanie jakichkolwiek akcesoriów bramowych za pomocą wywiercenia otworów, lub użycie wkrętów samowiercących jest niemożliwe. Rysunek z powiększeniem jednego z narożników bramy pokazuje wymiary zabronionego pola montażowego.

