



Instrukcja montażu przęsła ogrodzeniowego

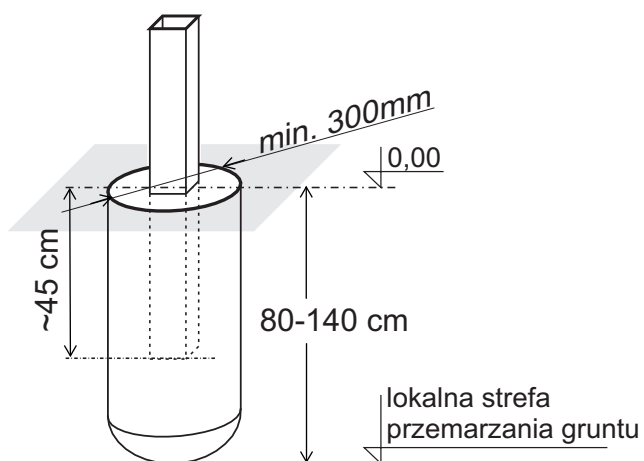

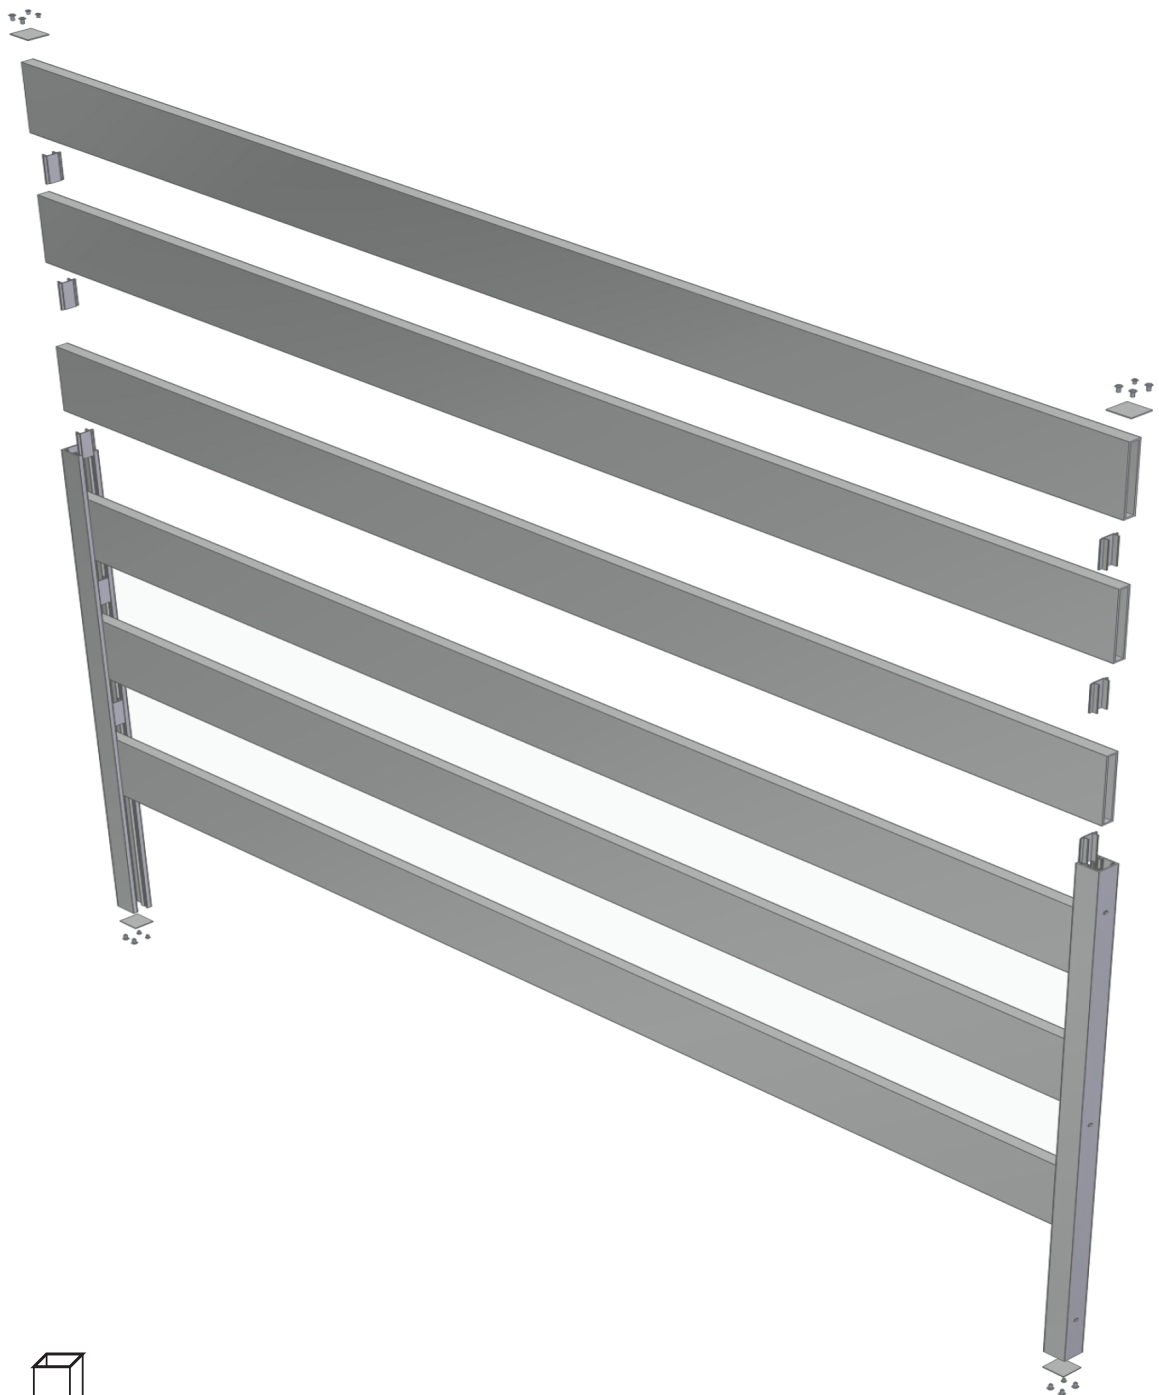


Głębokość wykopu w gruncie do zabetonowania słupka powinna być dostosowana do lokalnej strefy przemarzania. W Polsce wynosi ona od 80 do 140 cm. Dopuszczalne jest wykonanie płytszego wykopu w przypadku gruntów niewysadzinowych.

UWAGA!

Prace ziemne i murarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Stopień skomplikowania czynności, jakie należy wykonać podczas montażu przęsła jest stosunkowo niski. Jednak w przypadku gdy nie czujesz się na siłach aby sprostać czynnościom opisanym w niniejszej instrukcji zleć prace montażowe fachowcom.

Niezbędne narzędzia

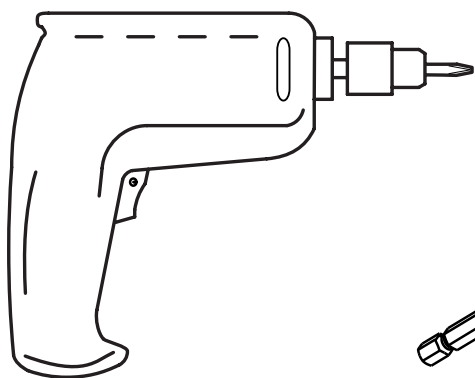


Wiertarko-wkrętarka

nasadka 10mm do wkrętarki x1



Poziomnica




Miarka



Ołówek

Opcjonalne narzędzia

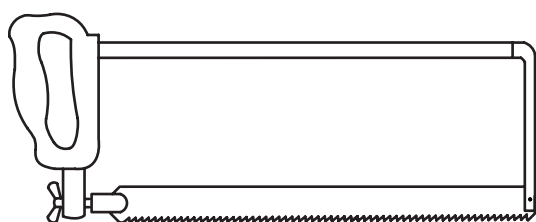

Piła z brzeszczotem do metalu


Zawartość opakowania

1




profil pionowy x2

2




deska x6

3

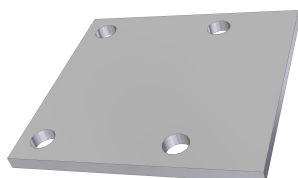


zaślepka profilu pionowego x4

4

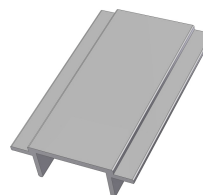

zaślepka wsuwana - dystans x10

5



wkręt nierdzewny
Ø6,3x19 mm x6 szt.

6




wkręt nierdzewny
Ø4,2x32 mm x8 szt.

7




wkręt nierdzewny
Ø4,2x16 mm x8 szt.

8




podkładka silikonowa
x2 szt.

1 Mocowanie dolnych zaślepek do profili pionowych

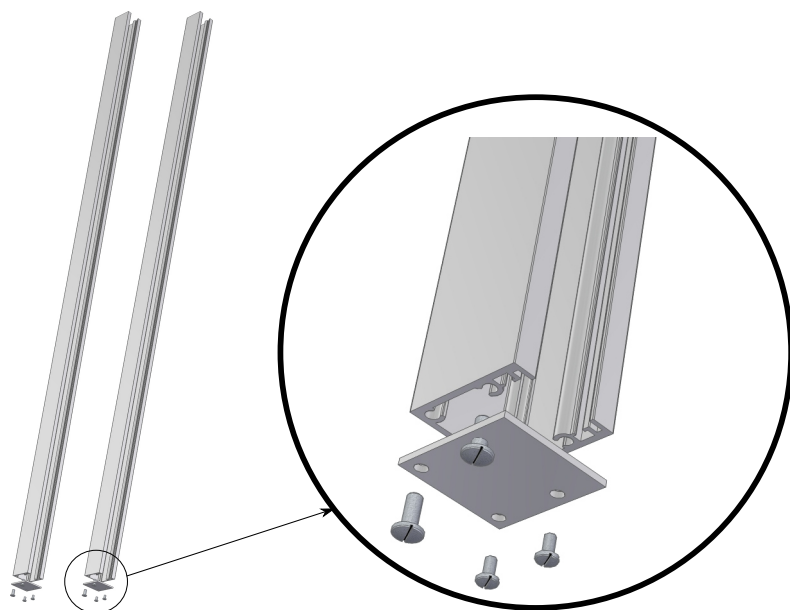


Przykręć po jednej zaślepce **3** do dolnych końców profili pionowych **1** za pomocą długich wkrętów **6**.

2A Mocowanie profili pionowych do słupków aluminiowych

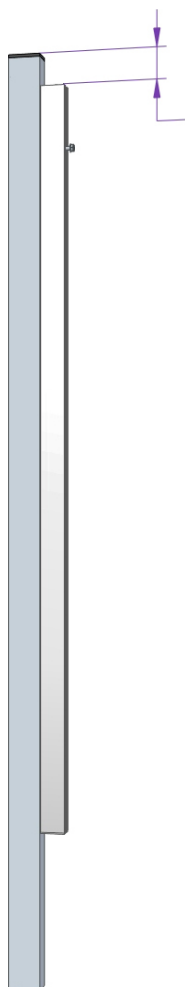

Ustal położenie profili pionowych **1** względem górnej krawędzi słupka i zaznacz to położenie za pomocą ołówka. Ustalając położenie profilu pionowego **1** zwróć uwagę na wysokość podmurówki lub innego wypełnienia, które stosujesz.



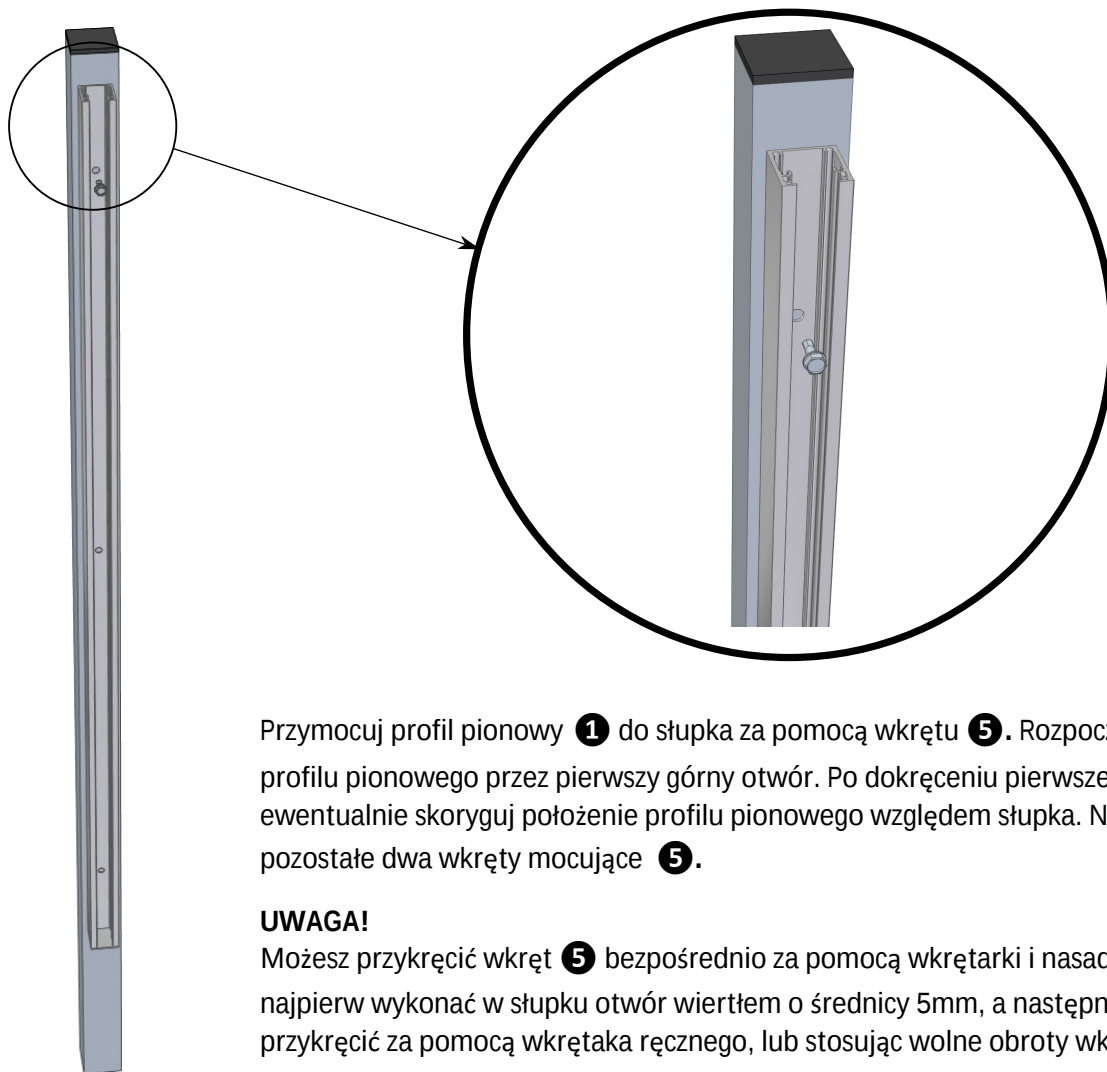


Przymocuj profil pionowy **1** do słupka za pomocą wkrętu **5**. Rozpocznij od przykręcenia profilu pionowego przez pierwszy górny otwór. Po dokręceniu pierwszego wkręta sprawdź i ewentualnie skoryguj położenie profilu pionowego względem słupka. Następnie wkręć pozostałe dwa wkręty mocujące **5**.

UWAGA!


Możesz przykręcić wkręt **5** bezpośrednio za pomocą wkrętarki i nasadki, jednak zalecamy najpierw wykonać w słupku otwór wiertłem o średnicy 5mm, a następnie wkręt **5** przykręcić za pomocą wkrętaka ręcznego, lub stosując wolne obroty wkrętarki.

2B

Mocowanie profili pionowych do słupków murowanych

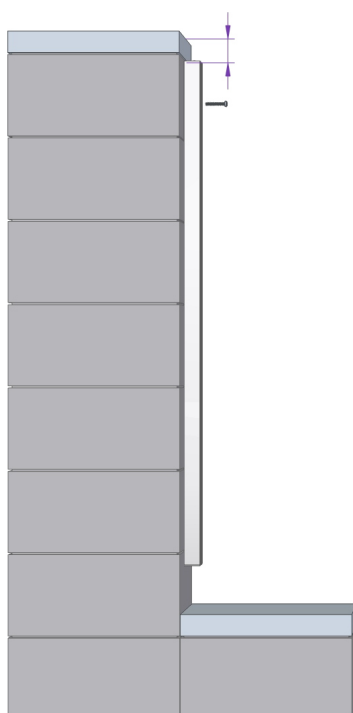


Ustal położenie profili pionowych **1** względem górnej krawędzi słupka murowanego i zaznacz to położenie za pomocą ołówka. Uwzględnij górną zaślepkę **3** profilu pionowego, którą zamontujesz na końcu.

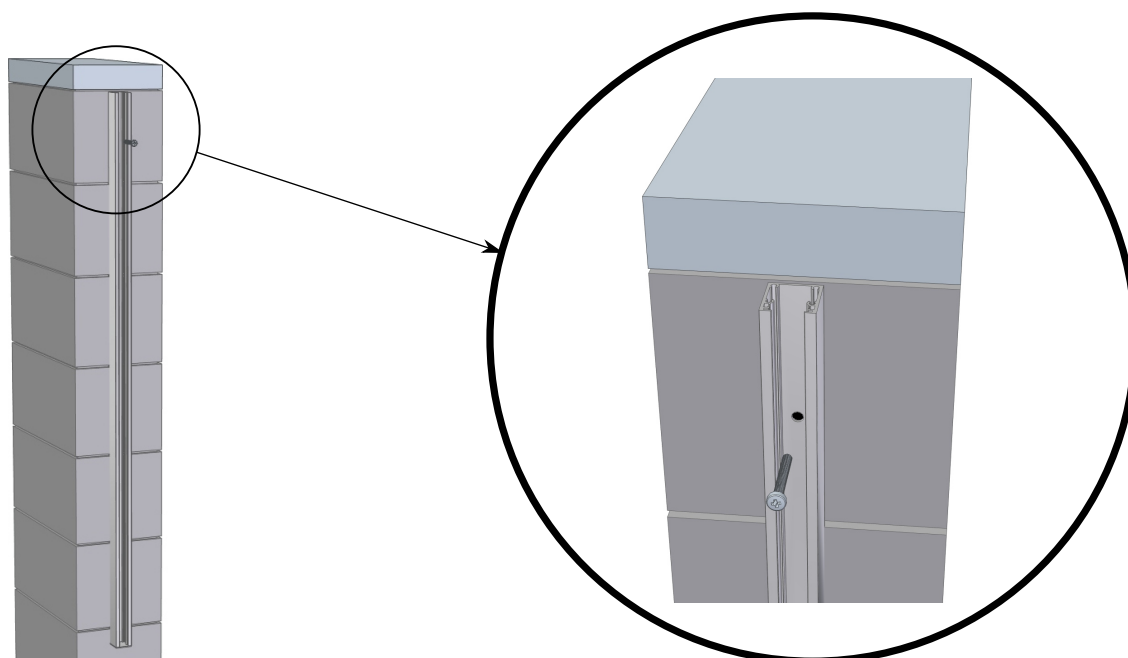

W przypadku mocowania profilu pionowego **1** do słupka murowanego, możesz zastosować kołek do śrub z gwintem metrycznym oraz śrubę ze stali kwasoodpornej (A2), zalecamy jednak zastosowanie mocowania przy użyciu kotwy z gwintem wewnętrznym mocowanej chemicznie oraz śrub kwasoodpornych. Rozpocznij od przykręcenia profilu pionowego przez pierwszy górny otwór. Po dokręceniu pierwszego wkręta sprawdź i ewentualnie skoryguj położenie profilu pionowego względem słupka. Następnie wkręć pozostałe dwa wkręty mocujące.

3 Mocowanie drugiego profilu pionowego

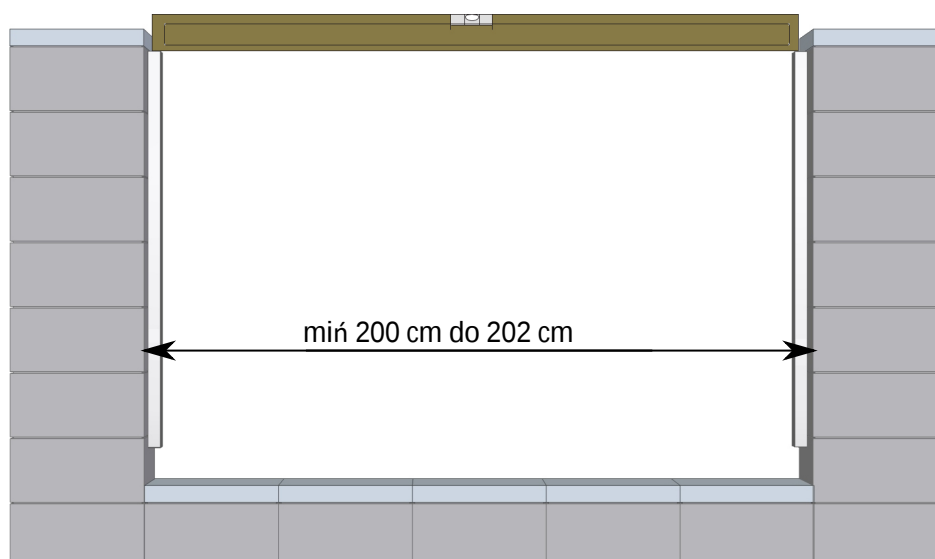

Przed zamocowaniem drugiego profilu pionowego przęsla ogrodzeniowego przy pomocy poziomicy wyznacz położenie górnej krawędzi profilu **1**. Odległość pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami słupków (aluminiowych i murowanych) musi się mieścić w przedziale 200 cm do 202 cm. Następnie powtórz czynności opisane w punktach 2A lub 2B.


4

Montaż desek aluminiowych


W szczelinę profilu pionowego ❶ wsuń od góry deski ❷ i zaślepki dystansowe ❸. Pierwszym wsuwany elementem jest zawsze deska.



Ostatnią czynnością montażu przęsła jest przykręcenie zaślepki ❹ do profilu pionowego ❶ za pomocą śrub nierdzewnych ❺. Przed przykręcenie śrub sprawdź czy górna krawędź deski licuje z dolną powierzchnią zaślepki ❹. Jeżeli widoczna jest szczelina, unieś lekko od dołu wszystkie deski i na dolną zaślepkę profilu pionowego ❹ naklej podkładkę silikonową ❽.

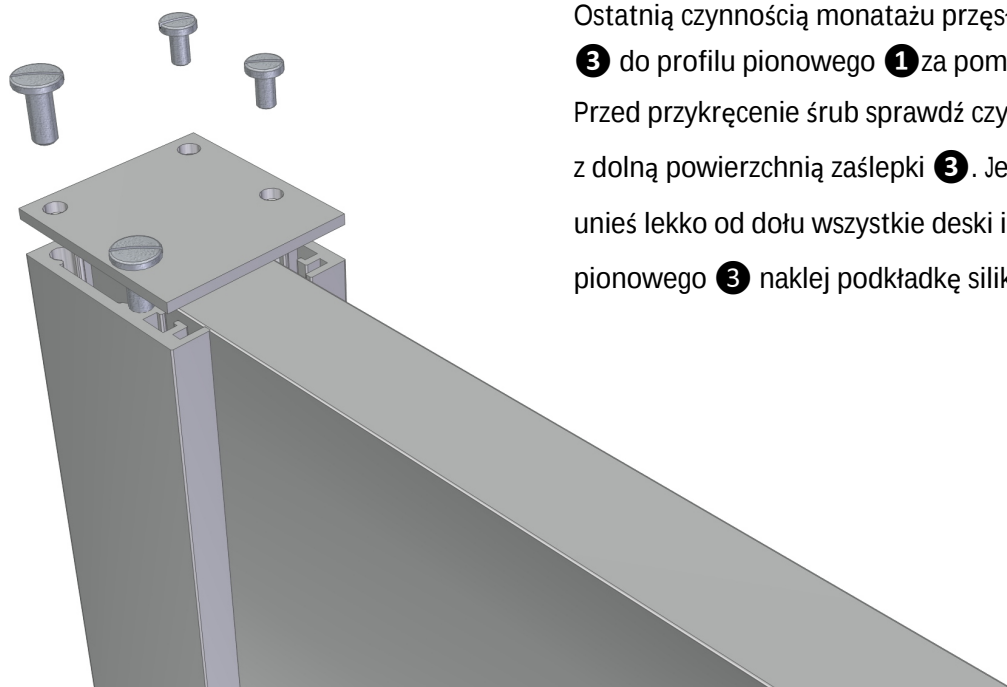

5 Uwagi

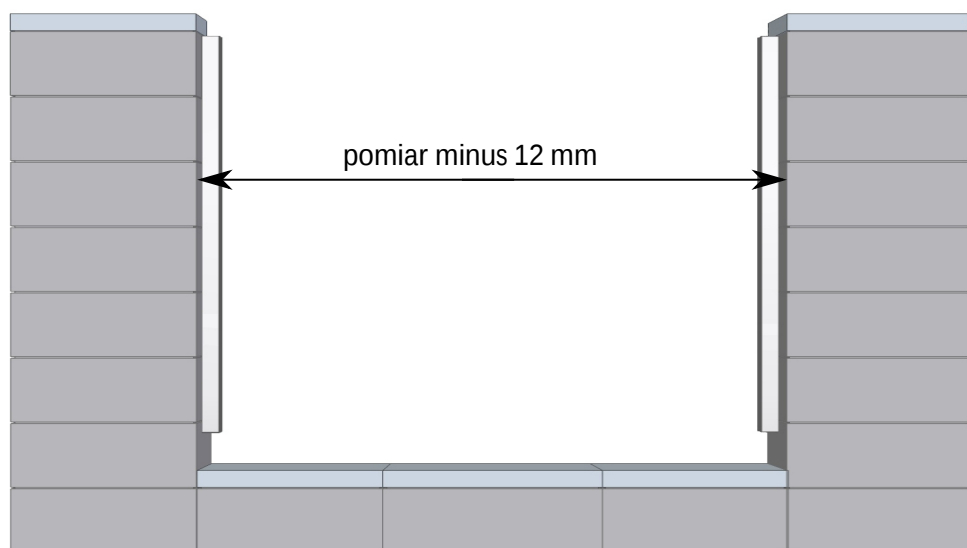

W przypadku montażu skrajnego przęsła, które może być krótsze, można deski aluminiowe ❷ przyciąć do właściwej długości za pomocą piły z brzeszczotem do metalu. Deskę podczas przycinania należy umieścić na podłożu zabezpieczonym przed zarysowaniem warstwy lakierniczej deski. Deskę aluminiową można też skrócić przy pomocy mechanicznej piły ukośnicy. Wymaga to jednak wymiany tarczy tnącej na tarczę do aluminium. Wymiar deski powinien być o 12 mm mniejszy od odległości pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami słupków (aluminiowych i murowanych).